

Klinik-Transportlogistik ■
Allzwecktransportwagen ATW





Ein Transportwagen für 6 Klinik-Transportlogistikkreisläufe...

...damit senken Sie Ihre laufenden Kosten für die täglichen Transport- und Versorgungsaufgaben! Die Basis dafür legen Sie mit dem praxiserprobten Allzwecktransportwagen HUPFER® ATW.

Heute werden in den meisten Kliniken alle Ver- und Entsorgungskreisläufe zeitgemäß durch den Einsatz unterschiedlichster Transportwagen und -geräte bedient. Dadurch werden nicht nur Wagenbahnhöfe, sondern auch Budgets stark beansprucht.

Ab jetzt ist der HUPFER® ATW die Lösung, wenn es um kostenoptimierte Klinik-Transportlogistik geht. Eine Wagenhülle außen - und innen einfach mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug sekundenschnell umfunktioniert - somit sind Sie für jeden der 6 Klinik-Transportlogistikkreisläufe immer bestens ausgerüstet!



Transport von Sterilgütern



Transport von Ver- und Gebrauchsgütern



Transport von Apothekengütern




Transport von Wäsche



Transport von Abfall



Transport von Speisen

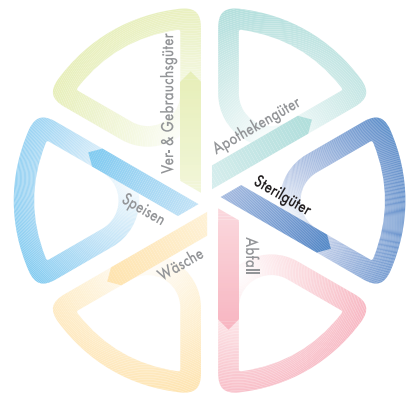

...für den Transport von Sterilgütern in Sterilgutcontainern oder -Körben!




Sterilgutcontainer und -Körbe in einem Einschubgestell des HUPFER®KÄNGURUH-SYSTEMS® transportieren und verteilen.

Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!

Der Transport von Sterilgütern im Ver- und Entsorgungskreislauf Ihres modernen Klinikbetriebes erfordert maximale Hygiene und ein, unter logistischen Gesichtspunkten gesehen, perfektes Timing.

Dabei muß das teure Instrumentarium sicher transportiert werden - das übernimmt der Allzwecktransportwagen HUPFER®ATW, hier ausgestattet mit dem Einschubgestell für Sterilgüter (in StE-Maß wie auch DIN ISO erhältlich).

Als Version für lose aufgelegte Sterilgüter ist das Einschubgestell auch mit durchgehenden geschlossenen Ablageborden oder Drahtrost-Auflagen lieferbar.

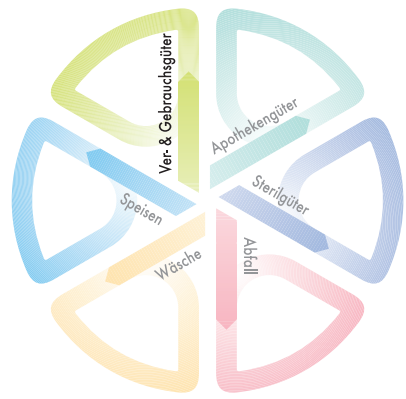

...oder den Transport von Ver- und Gebrauchsgütern, z.B. in Kartonagen oder... !



Ver- und Gebrauchsgüter transportieren und zwischenlagern auf der waagrecht eingelegten Drahtrost-Auflage und dem Wagenboden.

Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!



Die zeitgenaue Versorgung der einzelnen Klinik-Stationen und -Abteilungen mit Ver- und Gebrauchsgütern wie Hygieneartikeln, Reinigungs- oder auch Pflegemitteln erfordert ein vielseitiges Transportgerät mit hoher Ladekapazität, unabhängig von Verpackungsgröße und -form.

Mit dem Einsatz des Allzwecktransportwagens HUPFER®ATW sorgen Sie für einen effektiven Ver- und Gebrauchsgüter-Kreislauf.

Sterilgüter


Ver- und Gebrauchsgüter

Apothekengüter

Wäsche

Abfall

Speisen

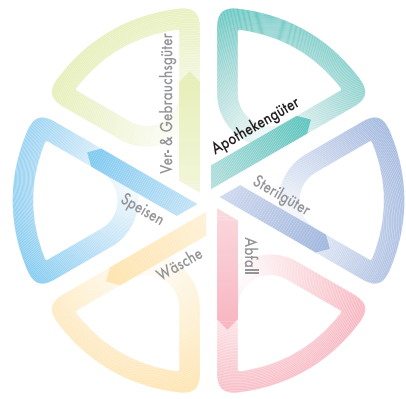

...den Transport von Apothekengütern, z.B. in Körben aus Draht oder...!



Apothekengüter in Sterilgutkörben in einem Einschubgestell des HUPFER®KÄNGURUH-SYSTEMS® transportieren und ordnen.


Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!

Um die tägliche Versorgung der einzelnen Verbrauchsstellen auf den Stationen mit Apothekengütern wie Infusionen oder allen anderen Medikamenten effizient und wirtschaftlich zu gestalten, sind eine gut organisierte Transportlogistik und eine einfach strukturierte und damit geordnete Verteilsystematik unabdinglich.

Mit dem Einsatz des Allzwecktransportwagens HUPFER®ATW werden Sie genau diesen Anforderungen gerecht. Das im ATW befindliche Einschubgestell (DIN ISO) kann mit in Körbe gepackten Apothekengütern direkt beschickt werden.

Alternativ:
Wenn die Wagenhülle für andere Klinik-Transportlogistik-Kreisläufe im Einsatz ist, kann zeitgleich schon das auf dem Übernahmewagen befindliche Einschubgestell für den späteren Transport im ATW bestückt werden.

Sterilgüter
Ver- und Gebrauchsgüter
Apothekengüter
Wäsche
Abfall
Speisen

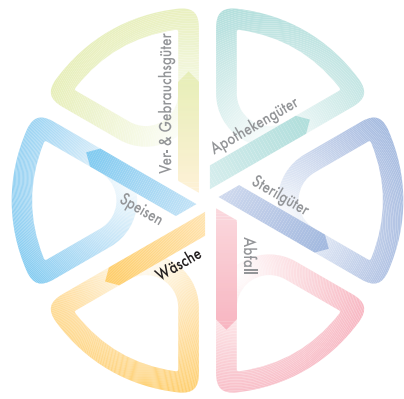

...und den Transport von Wäsche, z.B. in Säcken oder... !




Wäschesäcke hinter der vorne senkrecht gestellten Drahtrost-Auflage transportieren und vorbereiten.

Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!

Auch der Wäsche Ver- und Entsorgungskreislauf in Ihrer Klinik muß tagtäglich gut organisiert ablaufen, damit es nicht zu Engpässen kommt. Der Kostendruck nimmt mehr und mehr zu - die logistischen Abläufe müssen daher wirtschaftlicher strukturiert werden.

Mittels Einsatz des Allzwecktransportwagens HUPFER®ATW optimieren Sie Ihre Abläufe deutlich spürbar.

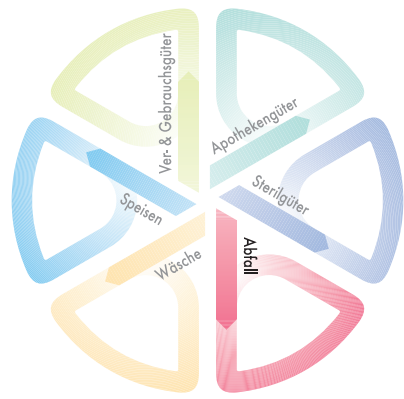

...oder aber den Transport von Abfällen, z.B. in Abfallsäcken!



Abfallsäcke hinter der vorne senkrecht eingestellten Drahtrost-Auflage transportieren und packen.


Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!



Die Abfallentsorgung erfordert gerade im Klinikbereich durch die strengen Hygienevorschriften höchste Sicherheit bei größter Schnelligkeit.

Die gibt Ihnen der Allzwecktransportwagen HUPFER®ATW mit seiner geschlossenen Konstruktion und seinen auf Wunsch auch abschließbaren Türen.

Mit diesem Transportwagen sorgen Sie für Arbeiterleichterung und machen Ihren Entsorgungsprozeß noch wirtschaftlicher.

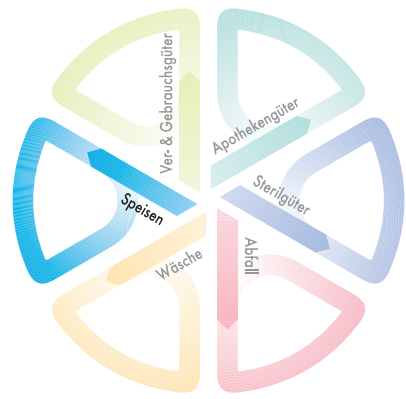

...Transport von Speisen, z.B. auf Tablettts oder...!

Tabletts im Speisen-Einschubgestell des HUPFER®KÄNGURUH-SYSTEMS® gelagerte Speisen transportieren und ausgeben.

Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!



Der Transport und die Ausgabe von Speisen an die Patienten auf den einzelnen Stationen erfordert eine optimale und damit punktgenaue Ablauforganisation. HACCP-gerechte Ausgabetemperaturen sind vorgeschrieben. Die gilt es, selbstverständlich einzuhalten und dabei geht es um Qualität und Zeit! Regenerationsprozesse auf den Stationen sind, wie heute üblich, dabei auch umzusetzen.

Mit dem neuen Speisen-Einschubgestell im Allzwecktransportwagen HUPFER®ATW sind Sie auf der sicheren Seite. Die tablettierte Speisen werden sicher und schnell zu den Stationen transportiert und können dort an die Essenteilnehmer verteilt und ausgegeben werden.

Sterilgüter


Ver- und Gebrauchsgüter

Apothekengüter

Wäsche

Abfall

Speisen

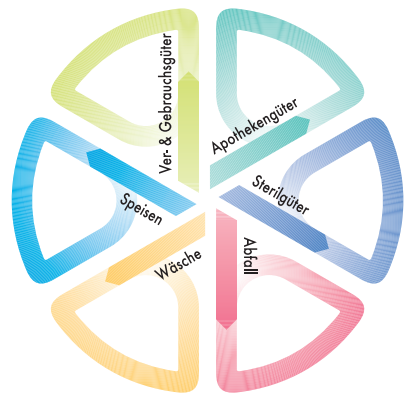

...HUPFER®ATW im Zugbetrieb oder im Einsatz mittels AWT-Anlagen!



Die ATW-Wagenhülle läßt sich mittels AWT-Anlagen (Automatischer Wagentransport) sowohl hängend mit Elektro-Hängebahn (EHB) oder auch bodenfahrend mit dem Fahrerlosen Transportsystem (FTS) transportieren.


Eine Wagenhülle für 6 verschiedene Klinik-Transportlogistikkreisläufe - HUPFER®ATW!



Der Allzwecktransportwagen HUPFER®ATW läßt sich im Zugbetrieb einsetzen und ist auf den Einsatz in AWT-Anlagen (Automatischer Wagentransport) abstimmbare. Sie erhalten einen vielseitigen Transportwagen für den reibungslosen Ablauf Ihrer Klinik-Transportlogistikkreisläufe zur weiteren Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Optimierung von Organisationsabläufen.

Wir sind die Spezialisten für Klinik-Transportlogistik. Mit uns haben Sie Ihre Prozesskette im Griff!

- Sterilgüter
- Ver- und Gebrauchsgüter
- Apothekengüter
- Wäsche
- Abfall
- Speisen

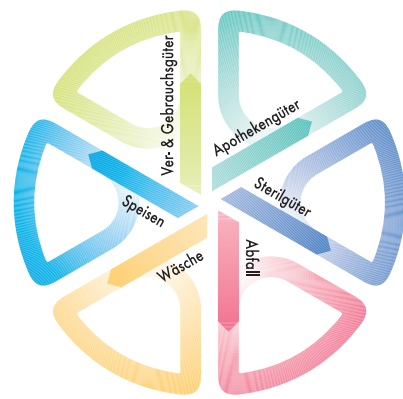


So einfach läßt sich der HUPFER®ATW ohne Werkzeug umfunktionieren!



Für den Transport und die Verteilung von z.B. Ver- und Gebrauchsgütern mittels waagrecht eingehängter Drahtrost-Auflage (...immer dabei, unverlierbar!).



Für den Transport und die Entsorgung von z.B. Wäsche oder Abfall mittels senkrecht eingestellter Drahtrost-Auflage (...immer dabei, unverlierbar!).

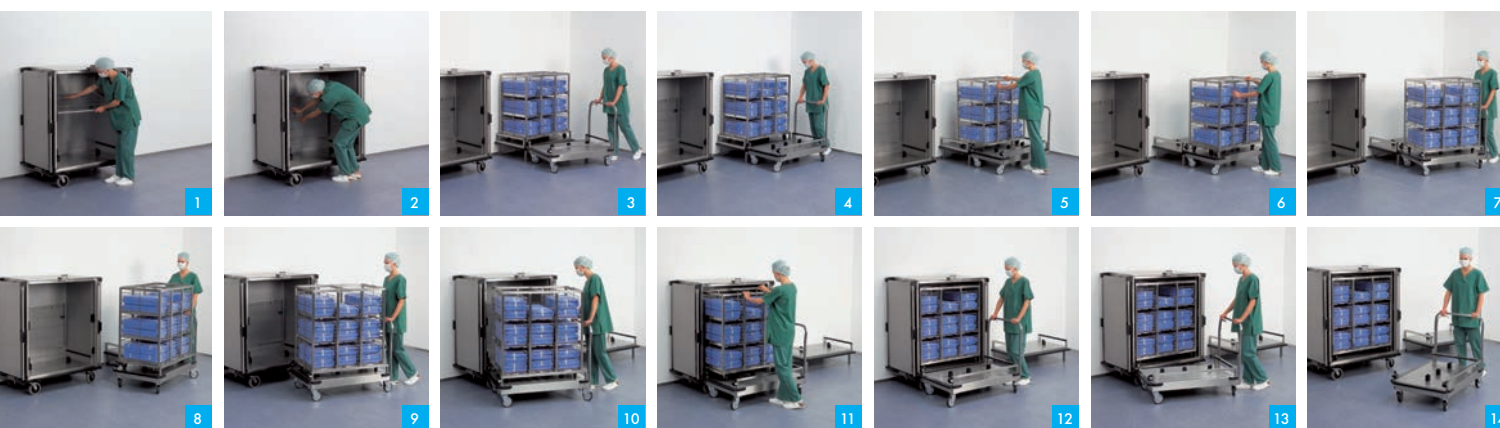

Für den Transport und die Verteilung von z.B. Sterilgütern, Apothekengütern und tablettierte Speisen mittels Einschubgestellen des HUPFER®KÄNGURUH-SYSTEMS™ im ATW.



HUPFER®ATW

Ganz gleich, ob Sie den HUPFER®ATW für den Transport von Sterilgütern, Ver- und Gebrauchsgütern, Apothekengütern, Wäsche, Abfall oder Speisen nutzen möchten - der Wagen läßt sich sekundenschnell und ohne Werkzeug von jedem Laien auf den entsprechenden Klinik-Transportlogistik-Kreislauf abstimmen.

Vorteile und Nutzen im Überblick

- Eine Wagenhülle für 6 Klinik-Transportlogistik-Kreisläufe - der Einsatz von immer der gleichen Wagenhülle für alle 6 Transportlogistik-Kreisläufe vereinfacht die Organisation und senkt deutlich die Kosten. Wagenkapazitäten bleiben nicht ungenutzt in den Funktionsbereichen stehen, sondern werden dort eingesetzt, wo sie gerade benötigt werden. Zeitgleich können Einschubgestelle auf separaten Übernahmewagen bestückt werden, bis die Transporthülle für den anschließenden Weitertransport zur Verfügung steht.
- Abstimbar auf AWT-Anlagen/- Systeme (Automatischer Wagentransport) - so passen sich die HUPFER®Transportwagen ATW Ihrer Ablauforganisation optimal an.
- Verwindungssteife, aus Edelstahl vollverschweißte Wagenkonstruktion mit innenliegenden Türen sorgt für höchste Hygiene. Nichts kann von außen zwischen Türen und Wagengehäuse eindringen und die Türen selbst sind zusätzlich vor Beschädigungen geschützt.
- Optional erhältliche HUPFER®TwinBrake - hierdurch wird der Zugbetrieb mit versehentlich festgestellten Rollen vermieden.
- Vertikale Schiebbestangen - optimales Handling auch bei unterschiedlicher Körpergröße der Anwender. Selbst bei geöffneten, arretierten Türen sind die Schiebbestangen frei zugänglich.
- In 270°-Stellung arretierbare Türen - bestens für die Reinigung in der Waschstraße geeignet, da es keine Spülschatten gibt.
- Umfangreiches Ausbildungs- und Zubehörprogramm - für noch mehr Anwenderfreundlichkeit, z.B. abschließbare und verplombbare Türen durch optional erhältliche Transport-Latch - für maximale Sicherheit gegen ungewollten Fremdzugriff.

